# Лабораторная работа. Определение МАС-адреса хоста

#### Топология



#### Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
Компьютер	VLAN 1	192.168.1.2	255.255.255.0

#### Цели

- Определение MAC-адреса компьютера с операционной системой Windows в сети Ethernet с помощью команды **ipconfig** /all.
- Анализ МАС-адреса, чтобы определить производителя.

#### Общие сведения/сценарий

У каждого компьютера в локальной сети Ethernet имеется адрес управления доступом к передающей среде (МАС-адрес), который записан в сетевой интерфейсной плате (NIC). Как правило, МАС-адреса компьютера отображаются в виде 6 наборов из двух шестнадцатеричных чисел, разделенных дефисами или двоеточиями (например, 15-EF-A3-45-9B-57). МАС-адрес компьютера можно отобразить с помощью команды **ipconfig** /all. Можно работать отдельно или в группе.

#### Необходимые ресурсы


- Компьютер с операционной системой Windows 10 и как минимум одной сетевой платой Ethernet
- Подключение к Интернету

## Часть 1: Поиск МАС-адреса на компьютере

В этой части лабораторной работы необходимо определить MAC-адрес компьютера с помощью команды Windows **ipconfig**.

#### Шаг 1: Открытие окна командной строки Windows

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Пуск и выберите Командная строка.

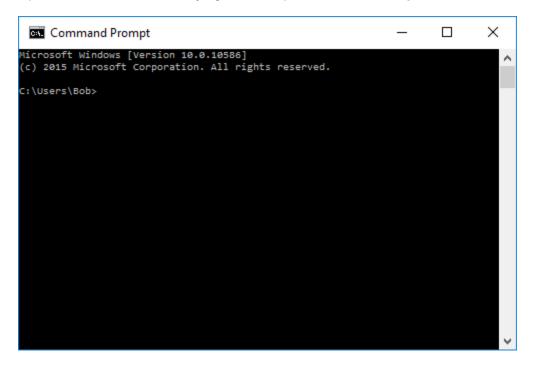

### Шаг 2: Использование команды ipconfig /all

В командной строке введите команду **ipconfig** /all. Нажмите клавишу ввода. (На следующем рисунке показан типичный результат, однако на различных компьютерах будет отображаться разная информация.)

```
Command Prompt
                                                                           ×
Ethernet adapter Local Area Connection:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Description . . . . . . . . . : Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
  Physical Address. . . . . . . : D4-BE-D9-13-63-00
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . . Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::b572:c6c:f983:cadc%4(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . . . : 192.168.10.2(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . . 255.255.255.0
  Lease Obtained. . . . . . . . : Tuesday, July 19, 2016 9:56:00 AM
  Lease Expires . . . . . . . . : Thursday, July 21, 2016 1:23:37 PM
  Default Gateway . . . . . . . . : 192.168.10.1
  DHCP Server . . . . . . . . . : 192.168.10.1
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . 248823513
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . : 00-01-00-01-16-A9-4A-1F-D4-BE-D9-13-63-00
  fec0:0:0:ffff::3%1
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
```

# Шаг 3: Определение физических MAC-адресов в выходных данных команды ipconfig /all

В представленной ниже таблице заполните описание адаптера Ethernet и физического MAC-адреса.

Описание	Физический адрес
Сколько МАС-адресов удалось найти на вашем ко	омпьютере?

# Часть 2: Анализ частей МАС-адреса

В процессе изготовления всем сетевым интерфейсам Ethernet даются физические адреса. Длина этих адресов составляет 48 бит (6 байт). Адреса записываются в шестнадцатеричном формате. МАС-адреса состоят из двух частей. Первая часть МАС-адреса (первые три байта) указывает поставщика-производителя сетевого интерфейса. Эта часть МАС-адреса называется идентификатором, уникальным в пределах организации (OUI). Поставщик, желающий производить и продавать сетевые интерфейсы Ethernet, должен зарегистрироваться в IEEE, чтобы ему назначили идентификатор OUI.

Вторая часть адреса (оставшиеся три байта) представляет собой уникальный идентификатор интерфейса. Все МАС-адреса, начинающиеся с одинакового идентификатора OUI, должны содержать уникальные значения в последних трех байтах.

В лабораторной работе приведен пример физического MAC-адреса сетевого локального интерфейса Ethernet: D4-BE-D9-13-63-00.

Идентификатор OUI производителя	Уникальный идентификатор интерфейса	Имя поставщика
D4-BE-D9	13-63-00	Dell Incorporated


# Шаг 1: Укажите MAC-адреса, найденные вами и вашими сокурсниками в части 1 шага 3а.

Укажите 3-байтовый идентификатор OUI производителя и уникальный 3-байтовый идентификатор интерфейса. На шаге 2 необходимо указать имя поставщика.

Идентификатор OUI производителя	Уникальный идентификатор интерфейса	Имя поставщика
D4-BE-D9	13-63-00	Dell Incorporated

## Шаг 2: Найдите поставщиков, которые являются зарегистрированными владельцами указанных в таблице идентификаторов OUI.

а. На сайте Wireshark.org доступен удобный инструмент поиска:

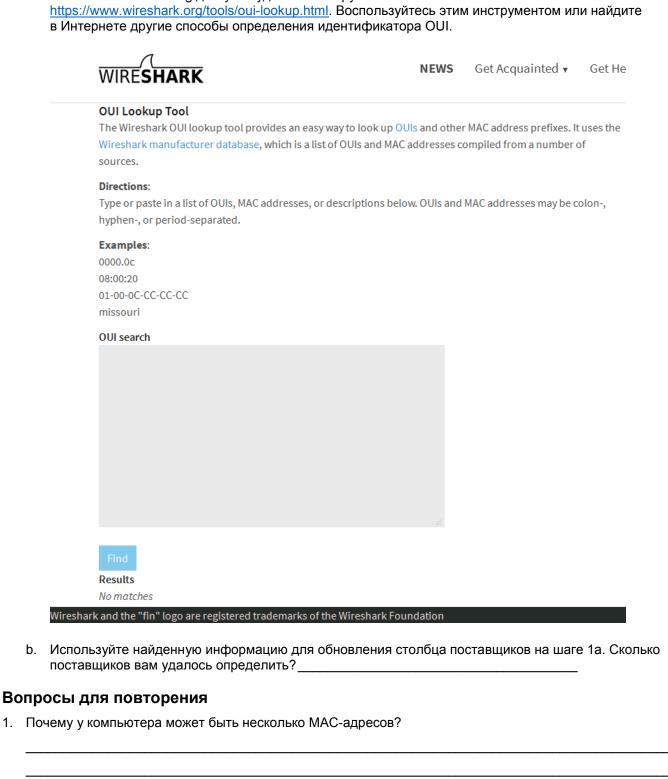

### Лабораторная работа. Определение МАС-адреса хоста

2.	В показанном ранее примере результатов выполнения команды <b>ipconfig /all</b> был только один MAC-адрес. Предположим, что такие выходные данные получены на компьютере, также поддерживающем подключение к беспроводной сети Ethernet. Как могут измениться выходные данные?
3.	Попробуйте подключить и отключить сетевые кабели к сетевым адаптерам и снова воспользуйтесь командой <b>ipconfig /all</b> . Какие изменения произошли? Продолжает ли МАС-адрес отображаться? Может ли измениться МАС-адрес?
4.	Как еще называется МАС-адрес?